


คู่มือการใช้งาน ลำโพงไร้สาย

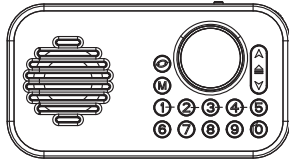




คุณลักษณะ

- รุ่นสินค้า: P35
- เวอร์ชัน Bluetooth: Jerry 5.0
- ความจุแบตเตอรี่: 3.7V 1200mAh
- ลำโพง: 4Ω 5W
- ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ: ≤20 เมตร
- ระยะเวลาการเล่น: ≥6 ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จ: ≤2 ชั่วโมง
- ช่วงความถี่ตอบสนอง: 50Hz - 18kHz
- ฟังก์ชัน: การเล่นผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth, การเล่นผ่านการด TF, วิทยุ FM
- อินพุต/เอาต์พุต: DC 5V 1A/DC 3.7 5W
- วัสดุ: ABS

คุณสมบัติ

1. รองรับวิทยุ FM โดยกดปุ่ม M เพื่อสลับไปโหมดวิทยุ กดปุ่มหยุดชั่วคราวค้างไว้เพื่อเข้าสู่การค้นหาอัตโนมัติ
2. ลำโพง Hi-Fi เสียงใส คมชัด
3. รองรับการ์ด Micro SD และการ์ด USB รองรับไฟล์เสียง MP3
4. ระยะการทํางานของ Bluetooth 10 เมตร
5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีการเชื่อมต่อเกิน 30 นาที

ภาพแสดงลักษณะสินค้า

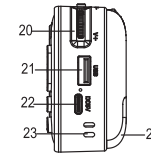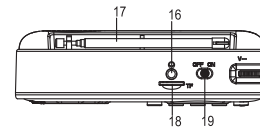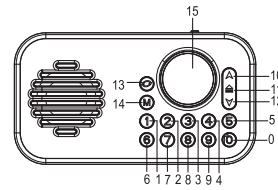

คำอธิบายฟังก์ชันปุ่มกด

- 0-9 ปุ่มตัวเลข
- 10 เพลงก่อนหน้า
- 11 เล่น / หยุดชั่วคราว
- 12 เพลงถัดไป
- 13 วงซ้ำ
- 14 โหมดการเล่น
- 15 หน้าจอแสดงผล
- 16 ช่องเสียบหูฟัง
- 17 เสาอากาศ
- 18 พอร์ตเสียบ TF การ์ด
- 19 ปุ่มเปิด / ปิด
- 20 ปรับระดับเสียง (เพิ่ม / ลดเสียง)
- 21 ช่องเสียบ USB
- 22 ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่
- 23 รูสำหรับร้อยเชือก
- 24 ช่องใส่แบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้จนใกล้กับน้ำ หรือสัมผัสโดยตรงกับของเหลวอื่นๆ
2. ห้ามใช้จนโดยสัมผัสกับแหล่งความร้อนทุกชนิด
3. กรุณาปรับความดังของลำโพงให้เหมาะสมเมื่อใช้งานเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์
4. การเปิดใช้งานครั้งแรก ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดใช้งาน
5. Mode: กดเพื่อเปลี่ยนช่องทางการรับสัญญาณ (Bluetooth, Micro SD, USB, วิทยุ FM กดค้างไว้เพื่อค้นหาสัญญาณวิทยุ FM อัตโนมัติ)
6. ปุ่มตัวเลข: กดเพื่อเลือกเพลง สถานีวิทยุคลื่นความถี่ เช่น 107.5 หรือ 107.5
7. DC 5V: ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาด้วย เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟที่สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะหยุดกะพริบ
8. TF card: ช่องสำหรับใส่ micro SD card เพื่อเล่นเพลง MP3
9. USB : ช่องสำหรับใส่ USB เพื่อเล่นเพลง MP3

การเชื่อมต่อ Bluetooth

1. เปิด Bluetooth โดยกดปุ่ม Mode สัญลักษณ์ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า จากนั้นให้เปิดค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth จากโทรศัพท์มือถือชื่อสัญญาณ P35 กด OK เพื่อเชื่อมต่อ
2. กดปุ่ม Play เพื่อใช้สำหรับรับสาย หรือวางสาย
3. กดปุ่ม Play 2 ครั้ง เพื่อเรียกดูหมายเลขโทรศัพท์สายล่าสุด

การชาร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อสายชาร์จกับตัวชาร์จของโทรศัพท์เพื่อชาร์จ DC5V 1000mA สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกะพริบขณะกำลังชาร์จ และจะหยุดนิ่งเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว เครื่องเล่นวิทยุนี้มีระบบป้องกันไฟฟ้ลัดวงจรภายใน ทำให้สามารถเสียบชาร์จอย่างต่อเนื่องได้ โดยระดับไฟจะแตกต่างกันไปขณะชาร์จ และสัญลักษณ์แบตเตอรี่บนหน้าจอก็จะมีระดับต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับระดับไฟขณะใช้งาน

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

- 1. เครื่องปิดเองอัตโนมัติขณะกำลังใช้งาน**
: แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาชาร์จประมาณ 2.30 ชั่วโมงก่อนใช้งานอีกครั้ง
- 2. การเล่นเพลงหยุดอัตโนมัติ หรือรีเซ็ตการ์ด**
: แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนใช้งาน
- 3. ระหว่างการเล่นเพลง เสียงออกมาไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ**
: เชื่อมต่อสายชาร์จแล้วการทํางานจะกลับมาเป็นปกติ
- 4. ลำโพงไม่มีเสียง**
: ตรวจสอบว่าเปิดเสียงแล้ว และระดับเสียงปกติ
- 5. ปุ่มกดไม่ทํางาน หรือทํางานไม่ตรงคำสั่ง**
: ปิดเครื่อง และเปิดใหม่ เพื่อตรวจสอบว่าปุ่มกลับมาทํางานตามปกติหรือไม่
- 6. ไม่สามารถเล่นไฟล์เพลง**
: เครื่องไม่สามารถอ่านไฟล์ MP3 ในช่วงเวลาที่จัดเก็บได้ กรุณาจัดเก็บไฟล์ลงใน USB โดยตรง โดยไม่ให้อยู่ในไฟล์เตอร์