



ลักษณะภายนอก

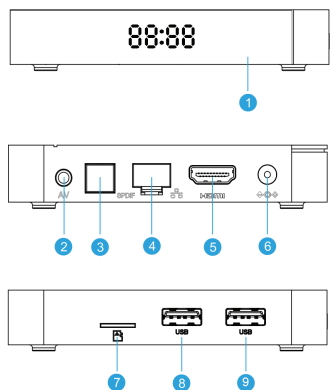

1. จอแสดงผล
2. AV output
3. SPDIF port
4. Ethernet 10/100
5. HDMI output
6. DC Power input 5V/2A
7. Micro SD card slot
8. USB port
9. USB port

STREAM6

STREAM6

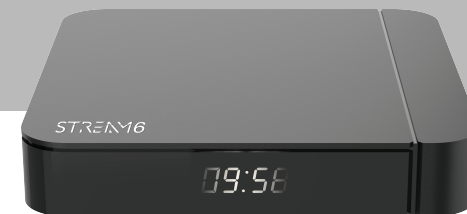


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม WWW.GMMZ.TV


การติดตั้ง

รีโมทคอนโทรล


รายการอุปกรณ์

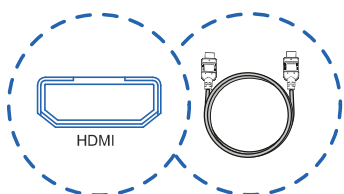

1. เชื่อมต่อสาย HDMI ระหว่างเครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์

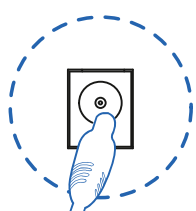

2. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเครื่องรับสัญญาณ และรอจนกว่าเครื่องจะเปิดเสริ้าสิ้น

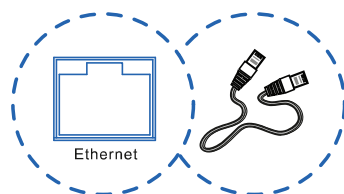

3. เชื่อมต่อสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต


4. เลือกชมความบันเทิงได้ตามที่ท่านต้องการ




ปุ่ม	หน้าที่การใช้งาน
	เปิด - ปิด เครื่องรับสัญญาณ
	ปุ่มควบคุมโทรทัศน์ (IR Learning)
	ปุ่มลัดเข้าแอป ZTV
	ปุ่มเพิ่ม - ลดเสียงจากเครื่องรับสัญญาณ
	ปุ่มเมนูแอปพลิเคชันทั้งหมด
	ปุ่มเมนูการตั้งค่า
	หน้าหลักของเครื่องรับสัญญาณ
	สลับการใช้งานเป็นแบบพาส์
	เลื่อนตำแหน่ง ช่อง / ขวา
	เลื่อนตำแหน่ง ขึ้น / ลง
	ยืนยันการเลือก
	ปุ่มย้อนกลับ
	ปุ่มตัวเลข 0-9
	ปุ่มลบบทอักษ
	เปิด - ปิด สัญญาณเสียง
	เลือกรายการถัดไป
	เลือกรายการก่อนหน้า



1

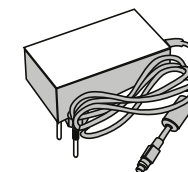


2

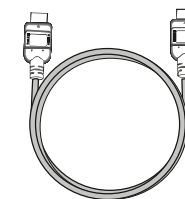

3



4

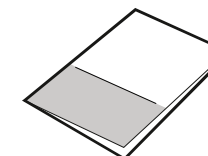

5


1. เครื่องรับสัญญาณ
2. อะแดปเตอร์ 5V/2A
3. สาย HDMI
4. รีโมทคอนโทรล
5. คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่าการเรียนรู้รีโมทคอนโทรล (IR Learning)

กลุ่มปุ่มควบคุมโทรทัศน์ มีปุ่มการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ปุ่ม ซึ่งสามารถควบคุมโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆได้ ปุ่มเหล่านี้จะเรียนรู้จากสัญญาณ IR จากรีโมทอื่นๆ

ตั้งค่าปุ่มต่างๆได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดปุ่มเปิดโทรทัศน์ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าไฟ LED จะหยุดนี้ แสดงว่ารีโมทพร้อมเข้าสู่โหมดการเรียนรู้
2. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งจาก 5 ปุ่มการเรียนรู้ ไฟบนรีโมทจะกะพริบ แสดงว่าเข้าสู่การเรียนรู้ปุ่มนั้นๆแล้ว
3. นำรีโมททั้งสองที่เป็นด้านรับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรดชี้เข้าหากันในระยะ 3-5 มม. และกดปุ่มบนรีโมทที่ต้องการเรียนรู้
4. ไฟ LED บนรีโมทจะกะพริบ 3 ครั้ง และหยุดนี้ จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อเสร็จสิ้นโหมดการเรียนรู้รีโมท
5. ทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับปุ่มอื่นๆที่เหลือ

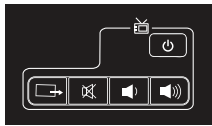

การเชื่อมต่อเครือข่าย


1. Wi-Fi

- เลือกเมนู setting
- เลือกเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
- เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ และใส่รหัส Wi-Fi
- หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏคำว่า “เชื่อมต่อแล้ว”

2. Ethernet (เชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN)


- เสียบสาย LAN เข้ากับเครื่องรับสัญญาณ
- เครื่องรับสัญญาณจะได้รับ IP Address โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบ IP Address
- หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏคำว่า “เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว”

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

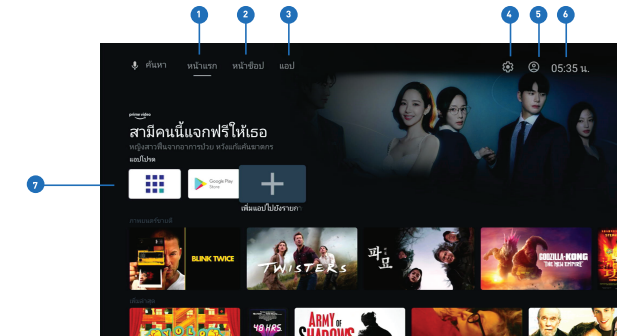

1. แสดงหน้าจอหลัก
2. แสดงหน้า SHOP
3. แสดงแอปพลิเคชันทั้งหมด
4. เมนูการตั้งค่า
5. แสดงบัญชีผู้ใช้
6. แสดงเวลา
7. แสดงแอปพลิเคชันรายการโปรด

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

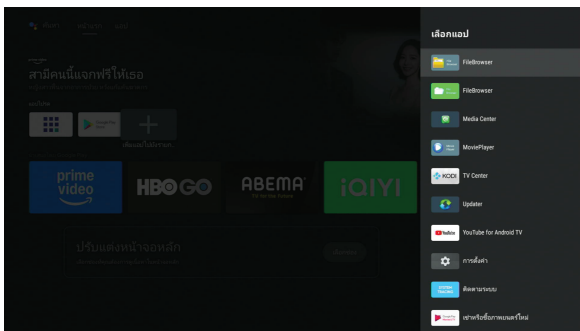


การเปลี่ยนแอปพลิเคชันรายการโปรดบนหน้าจอหลัก

1. กดเลือก icon+ บนหน้าจอหลัก
2. กดเลือกแอปฯ ที่ต้องการให้เป็นรายการโปรด
3. แอปฯ ที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ : กรณีไม่พบแอปพลิเคชัน Netflix ให้กดปุ่ม APP ที่รีโมท หรือเลือก icon บนหน้าจอหลัก แล้วแอปพลิเคชัน Netflix จะปรากฏ

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

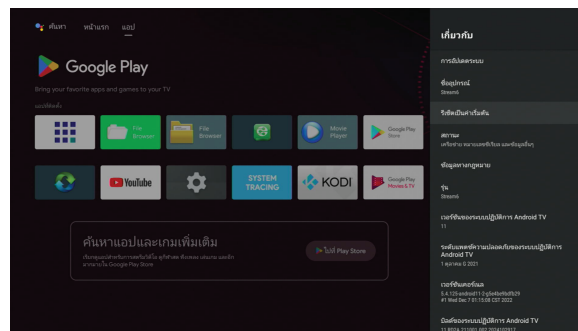

ขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

1. เข้าหน้าการตั้งค่า
2. เลือกค่ากำหนดอุปกรณ์ >> เกี่ยวกับ >> รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
3. เลือกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น >> ลบทุกอย่าง
4. เสร็จสิ้น และรอจนกว่าเครื่องรับสัญญาณจะรีเซ็ตาร์ทขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
ไฟแสดงสถานะเครื่องไม่ติด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ระหว่างกล่องรับสัญญาณ 2. กดปุ่มเปิดเครื่องจากรีโมทคอนโทรล 3. เช็กสถานะจากไฟบนตัวเครื่อง ไฟจะแสดงเมื่อเครื่องเปิดอยู่
ไม่มีภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ขมอมท่านเปิดอยู่ 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย HDMI/AV
ไม่มีเสียงหรือเสียงขาดหาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับเพิ่มเสียง 2. ตรวจสอบลำโพงว่าเชื่อมต่อถูกต้อง
ไม่มีการตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปิด-เปิดเครื่องรับสัญญาณใหม่อีกครั้ง 2. หันรีโมทให้ตรงกับแผงรับสัญญาณ 3. นำสิ่งกีดขวางออกจากหน้าแผงรับสัญญาณ 4. ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่นำมาใส่ใช้งานได้
การเลือกรายการต่างๆไม่ตอบสนองตามคำสั่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบุบางข้อขัดข้องให้ถอด-เสียบอะแดปเตอร์อีกครั้งแล้วเปิดเครื่อง
ไม่มีเสียงขณะเล่นวิดีโอ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กล่องรับสัญญาณอาจไม่รองรับช่องเสียงบางรหัส ท่านสามารถเปลี่ยนการรองรับได้จากเมนูการเล่นวิดีโอ
ไม่สามารถอ่านข้อมูลใน USB	<ol style="list-style-type: none"> 1. USB เวอร์ชันไม่เข้ากับกล่องรับสัญญาณ 2. ปิดกล่องรับสัญญาณประมาณ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การอ่านข้อมูลใน USB ลำช้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไฟล์อาจมีขนาดใหญ่ทำให้การอ่านข้อมูล และแสดงผลบนหน้าจอช้า
หน้าจอโทรทัศน์ไม่มีการแสดงภาพขณะไฟที่กล่องกะพริบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดกล่องรับสัญญาณประมาณ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง 2. หากความละเอียดของภาพไม่เหมาะสม ให้ปรับความละเอียดของภาพจากพลดล